



آماده‌سازی سازه سقف

محل نصب چراغ لوپ را طبق نقشه روشنایی مشخص کنید. زیرسازی سقف (کناف یا سازه فلزی) باید کاملاً تراز و آماده پذیرش پروفیل باشد.

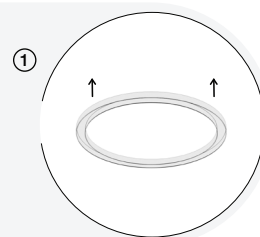


جانمایی اولیه پروفیل

پروفیل چراغ را به صورت موقت در محل خود قرار دهید. هم‌راستایی قطعات (به خصوص در فرم‌های حلقه‌ای یا گوشه‌دار) را کنترل کنید.

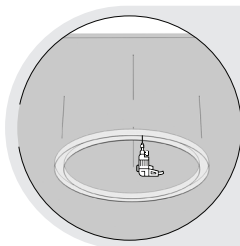


سوراخ‌کاری و رول‌پلاک

نقاط اتصال را علامت‌گذاری کنید. | با دریل سوراخ‌کاری انجام داده و رول‌پلاک‌ها را در محل قرار دهید.

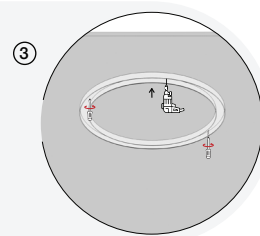


فیکس کردن کامل پروفیل

پروفیل چراغ را با پیچ به سازه سقف محکم کنید. تمام نقاط اتصال باید بدون لقی و کاملاً تراز بسته شوند.

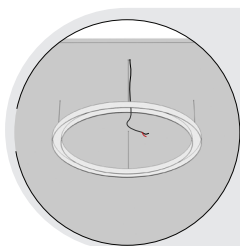


اتصال کابل و درایور

قبل از هر اقدامی، برق را قطع کنید. | کابل برق ورودی را به درایور و مازول نوری داخل پروفیل متصل نمایید. اتصالات باید ایمن و بدون فشار به سیم‌ها باشد.

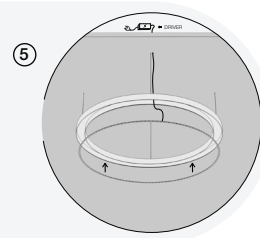

نصب دیفیوزر

دیفیوزر را به آرامی در شیار پروفیل قرار دهید. در مسیرهای لوپ یا بسته، دیفیوزر باید پیوسته و بدون شکست نصب شود.

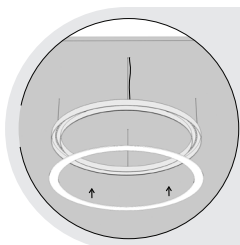

تست نهایی و تحویل

برق را وصل کرده و عملکرد چراغ را بررسی کنید. یکنواختی نور، کیفیت اتصالات و هم‌سطح بودن با سقف کنترل شود. در پایان، سطح چراغ تمیز و پروژه آماده تحویل است.

