



## آماده‌سازی محل نصب

محل نصب پروفیل روی سقف کاذب یا دیوار مشخص و اندازه برش طبق نقشه پروژه کنترل شود. | ابعاد برش باید دقیقاً مطابق ابعاد پروفیل چراغ باشد. | مسیر عبور کابل برق و محل قرارگیری درایور از قبل پیش‌بینی گردد.

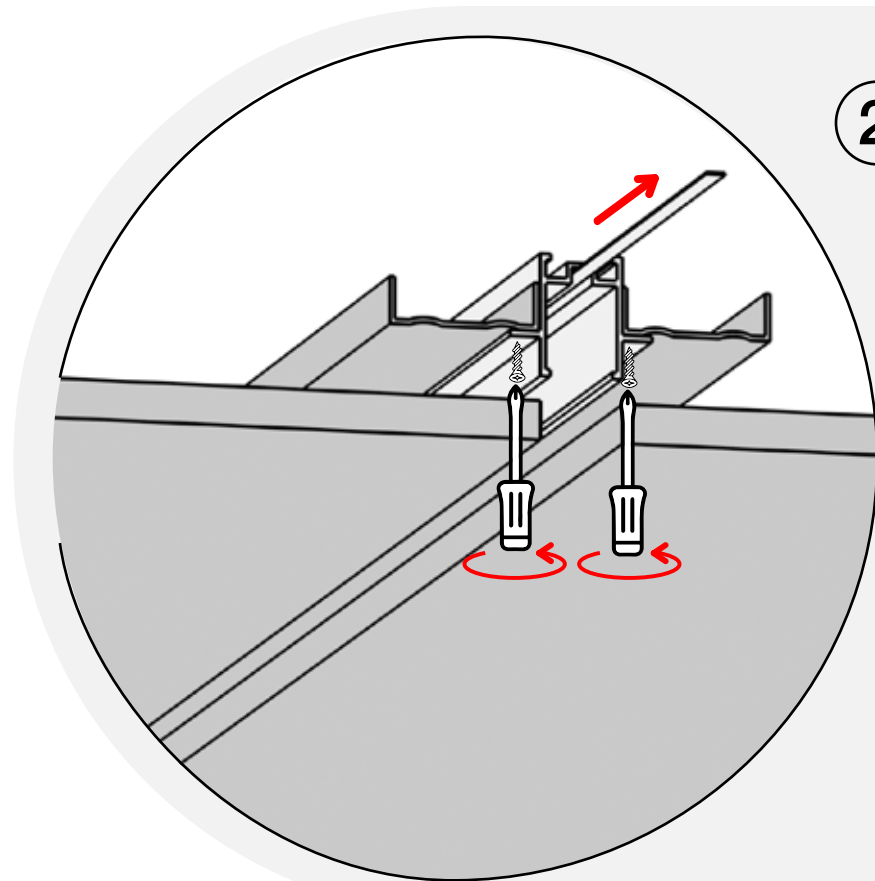


## ایجاد برش و آماده‌سازی حفره

برش توکار در سقف کاذب به صورت دقیق و تمیز انجام شود. لبه‌های برش بررسی شده و از صاف بودن و استحکام محل نصب اطمینان حاصل گردد. | فضای کافی برای قرارگیری پروفیل و بدنه بین دو سازه کناف فراهم شود.

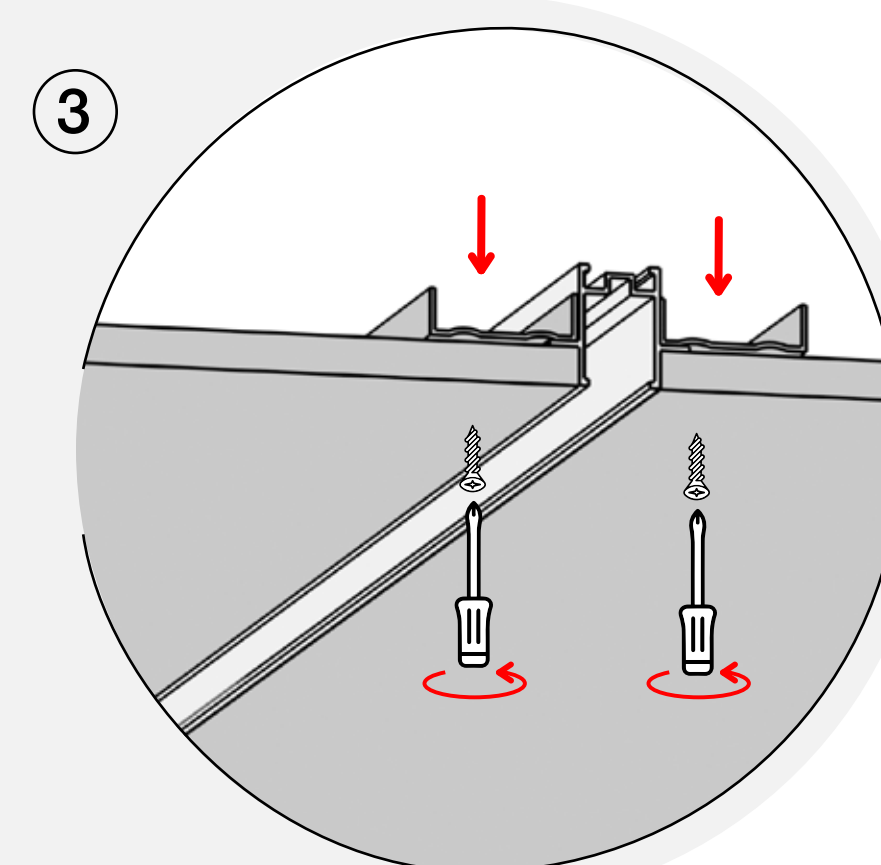


## نصب پروفیل توکار

پروفیل مگنتی داخل حفره ایجاد شده قرار گیرد. پروفیل با استفاده از اتصالات مربوطه در جای خود تثبیت شود. | تراز بودن پروفیل در طول چراغ کنترل گردد تا نصب چراغ‌ها در درون پروفیل بدون مشکل انجام گردد.

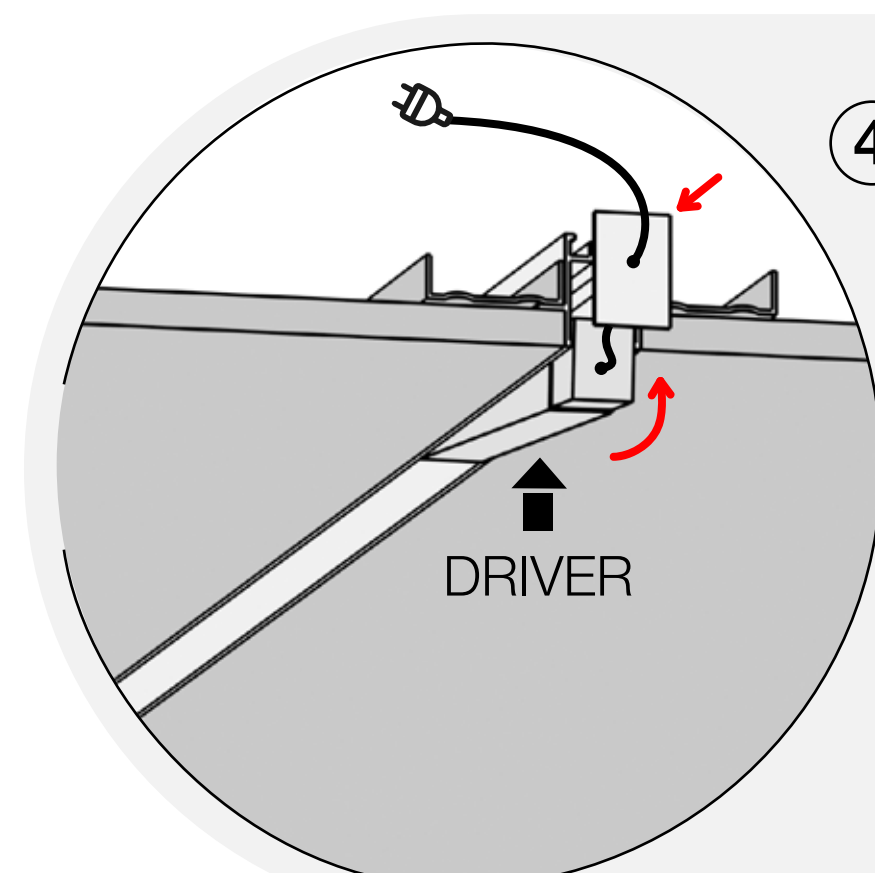


## اتصال کابل برق و درایور

قبل از شروع نصب، برق اصلی قطع شود. | کابل برق ورودی به درایور متصل شود. | درایور در فضای پیش‌بینی شده (داخل سقف کاذب یا ابتدای مسیر پروفیل) قرار گیرد. | خروجی درایور برای اتصال به چراغ آماده و ایمن سازی شود. | تمامی اتصالات الکتریکی مطابق استاندارد انجام شود.

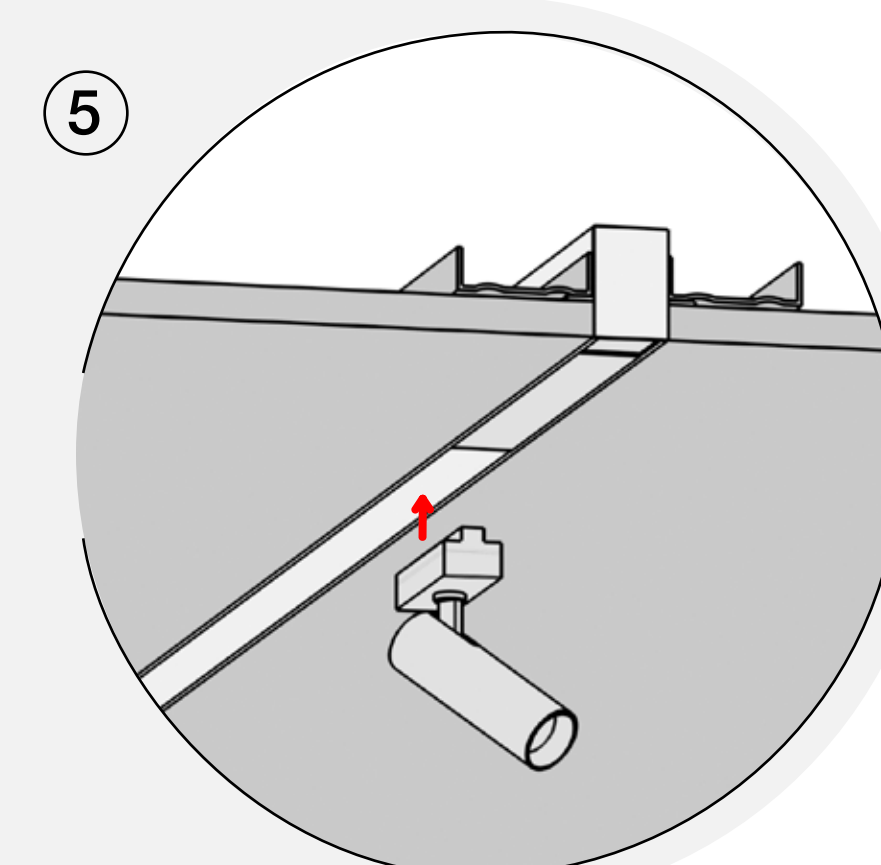

## نصب بدنه چراغ (مگنتی)

بدنه چراغ به صورت مگنتی داخل پروفیل نصب می‌شود. | چراغ بدون نیاز به پیچ یا اتصال مکانیکی، در جای خود قرار می‌گیرد. | محل قرارگیری چراغ به راحتی قابل تنظیم و جابه جایی داخل پروفیل است.

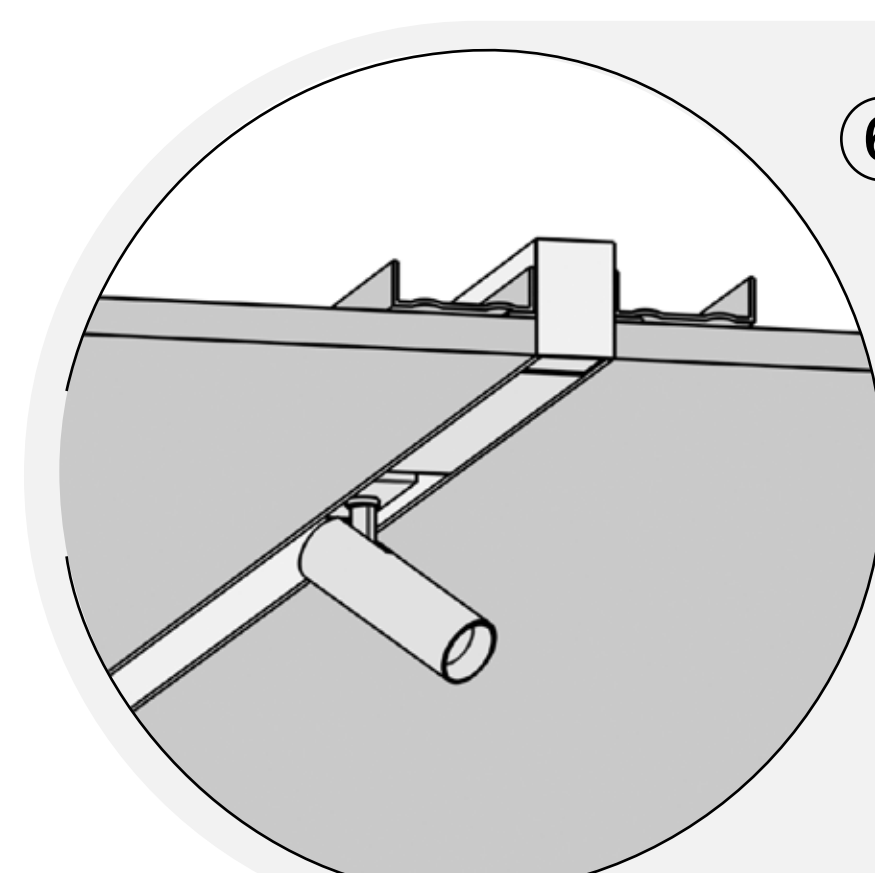

## تست نهایی

پس از اتمام نصب، برق وصل شود. | عملکرد چراغ و درایور بررسی گردد. | یکنواختی نور و هم راستایی چراغ با سطح سقف کنترل شود. | در صورت نیاز، تنظیم نهایی انجام گیرد.