


مونتاژ پروفیل

پروفیل‌ها را با استفاده از پین‌های ترازکننده (Alignment Pins) به یکدیگر متصل کنید تا یکپارچگی خط نوری در سرتاسر مسیر حفظ شود.


①

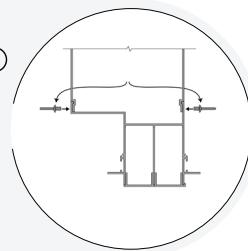

اتصال به سقف اصلی

میله‌های رزوه شده (Threaded Rods) را به براکت‌های L-شکل متصل کرده و پروفیل را به سقف اصلی (سازه بتنی یا فلزی) فیکس کنید. ارتفاع دقیق را طبق پلان فنی تنظیم کنید.


②

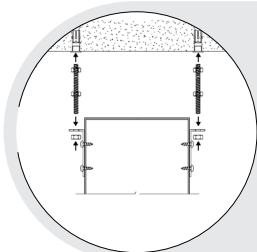

تراز و زیرسازی

ساختار سقف کاذب (False Ceiling) را نصب کرده و آن را دقیقاً با لبه‌های پروفیل مماس و تراز کنید. این مرحله برای دیده نشدن شکاف‌های ناخواسته حیاتی است.


③

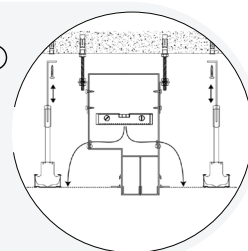

نصب نهایی سقف کاذب

تایل‌های سقف کاذب را در جای خود فیکس کنید. دقت کنید که فشار فیزیکی به پروفیل مرکزی وارد نشود.


④

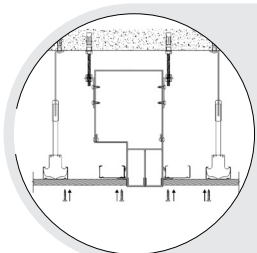

درزگیری

از نوار فایبرگلاس برای پوشاندن درزهای اتصال سقف به پروفیل استفاده کنید تا از ایجاد ترک در آینده جلوگیری شود.


⑤

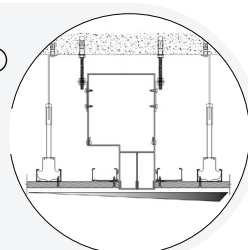

آماده سازی نهایی

کاورهای محافظ رنگ را از داخل پروفیل جدا کنید تا سطح ریل مگنتی کاملاً تمیز و آماده اتصال چراغ‌ها شود.

⑥

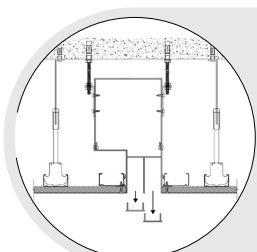

نصب منابع نوری

ماژول‌های مگنتی را در موقعیت دلخواه روی ریل قرار دهید. چراغ‌ها به صورت خودکار به ریل قفل می‌شوند.

⑦

